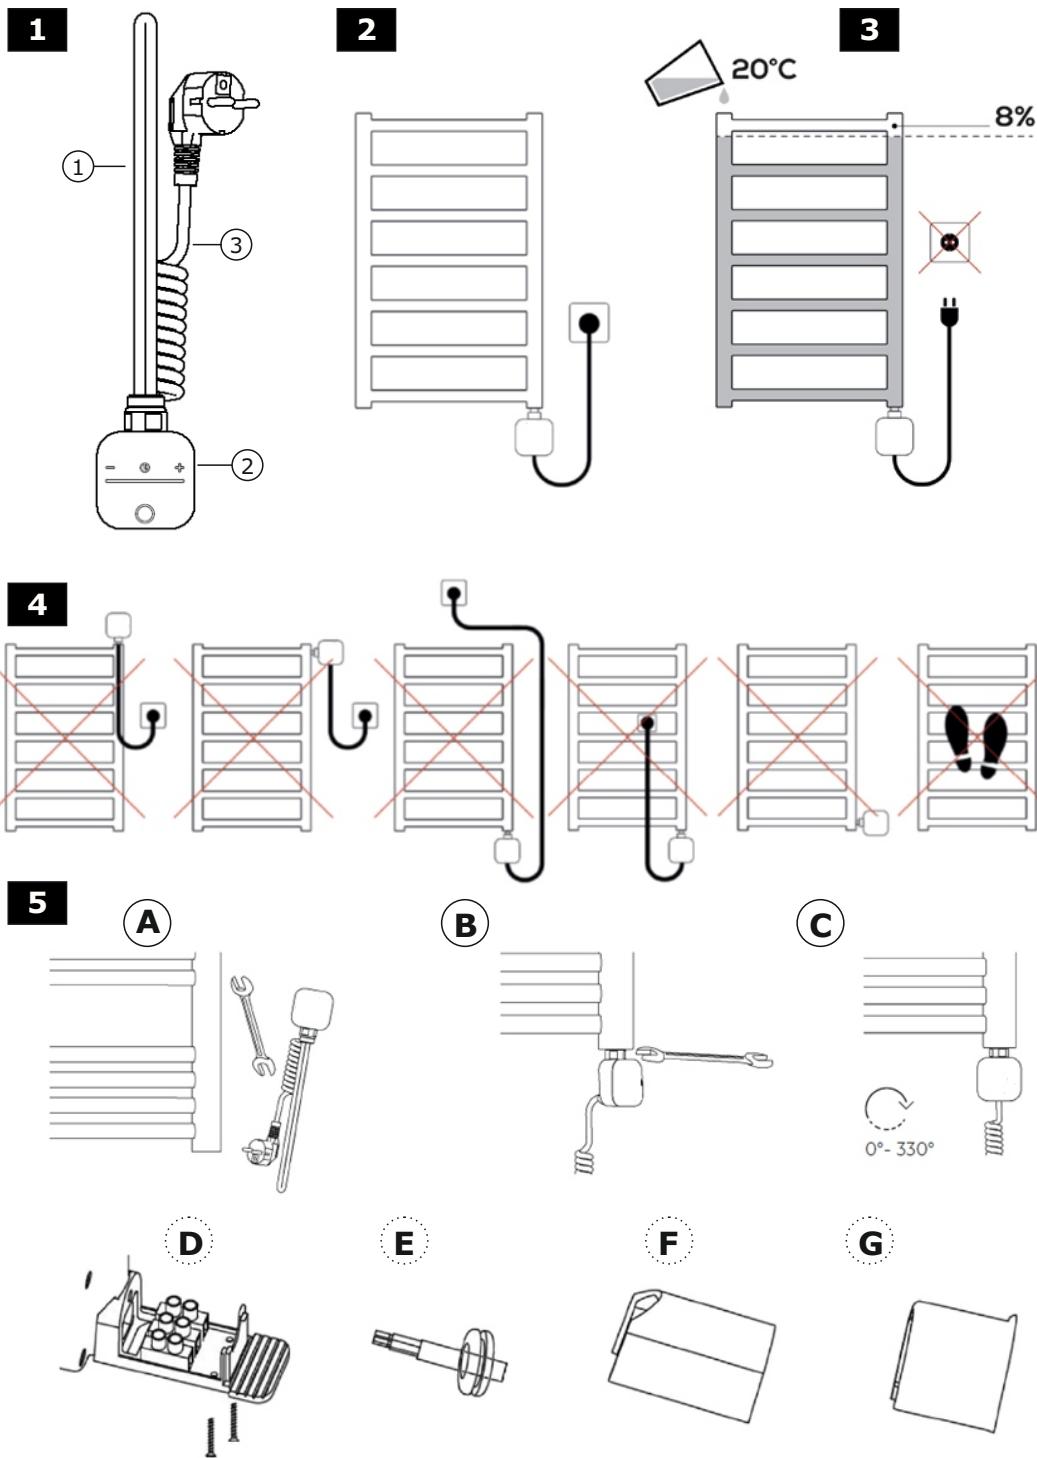
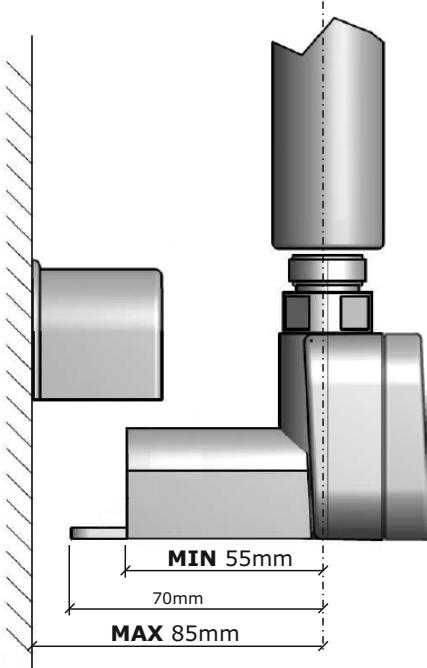
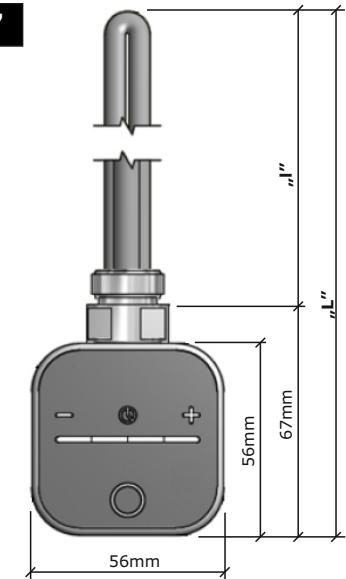


Deutsche	4
English	7
Croatian	10
Русский	13



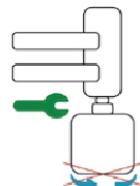
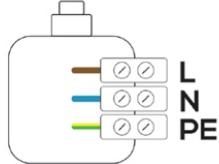
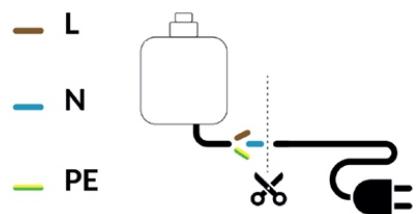
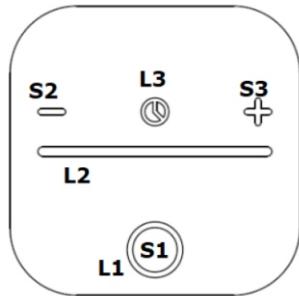


6**7****8**

!

~ 230V

~~~ 400V~~

**9****10**

# **Bedienungsanleitung**

## **Elektrischer Heizstab mit elektronischer Steuereinheit**

Wir gratulieren Ihnen der Wahl der Produkte von HeatQ Technology Sp. z o.o. Unsere Produkte wurden nach geltenden Anforderungen entwickelt und hergestellt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf oder Sie können sie jederzeit von der Website des Herstellers herunterladen: [www.heatq.com](http://www.heatq.com).

## **Sicherheitsvorschriften – Installation des Heizstabs (Zeichnung 2, 4)**

1. Der Heizstab ist nach den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorgaben des Herstellers zu installieren.
2. Der Heizstab darf ausschließlich von einem Installateur mit entsprechenden Berechtigungen installiert werden, indem er das Gerät an eine richtig fertiggestellte Elektroinstallation anschließt – es sind die Nenndaten des Gerätes zu prüfen.
3. Die Sicherheitsvorschriften bestimmen die zulässige Lage des Gerätes und den Abstand von Nassplätzen – also von Waschbecken, Dusche und Badewanne – um das Risiko eines Stromschlags auszuschließen.
4. Die Elektroinstallation, an welche das Gerät angeschlossen wird, muss den einschlägigen, auf dem jeweiligen Gebiet geltenden Vorschriften entsprechen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis in der Elektroinstallation, der für die Speisung des Heizstabs zuständig ist, mit einem Überstrom-Leitungsschutzschalter und einem FI-Schutzschalter mit einer Stromempfindlichkeit von 30 mA ausgestattet ist.
6. Für die Speisung des Heizstabs dürfen keine Adapter und Verlängerungskabel eingesetzt werden.
7. Hat das Gerät keine Komponenten, die erlauben, es von der Stromversorgungsquelle zu trennen, und die auch Kontaktabstände an allen Polen haben, welche eine vollständige Trennung von der Stromquelle gewährleisten, oder die auch einen Speisekabel mit Stecker haben, ist solch ein Schalter in die feste Elektroinstallation nach entsprechenden Vorschriften einzubauen.
8. Schalten Sie den Heizstab außerhalb eines mit Heizmedium aufgefüllten Heizkörper – also „trocken“ – nicht länger als für 2 Sekunden.
9. Verwenden Sie keinen Heizstab in einer Anlage, wo die Temperatur des Heizmediums 82°C überschreiten kann. Wird dieser Temperaturwert überschritten, kommt es zu einer Beschädigung der thermischen Sicherung.
10. Stellen Sie sicher, dass – nachdem der Heizstab installiert ist – das Speisekabel keine heißen Teile des Heizstabs oder des Heizkörpers berührt.
11. Der Heizstab darf auf keinen Fall in einem leeren Heizkörper eingeschaltet werden!
12. Der Druckwert in einem Heizkörper mit eingebauten Heizstab darf keine 10 atm überschreiten.
13. Die Leistung des Heizstabs darf nicht höher als die Leistung des Heizkörpers mit Parametern 75/65/20°C sein.
14. Während der Montage oder der Demontage darf das Gerät nicht unter Spannung sein – es ist von der Stromquelle zu trennen.
15. Das Gerät ist zum Hausgebrauch vorgesehen.

## **Sicherheitsvorschriften– Nutzung des Heizstabs**

1. Das Produkt darf ausschließlich für Zwecke verwendet werden, welche durch den Hersteller vorgesehen sind.
2. Das Gerät ist kein Spielzeug.
3. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig, um seinen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
4. Ist das nicht trennbare Speisekabel beschädigt, eignet sich das Gerät nicht mehr zum Gebrauch. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Das beschädigte Speisekabel kann beim Hersteller oder in der Kundendienststelle ausgewechselt werden, um eine Sicherheitsgefährdung zu vermeiden.
5. Der Hersteller haftet nicht für Folgen der eigenwilligen Eingriffe im Inneren der Steuereinheit und der in dem Heizstab durch unbefugte Personen vorgenommenen Konstruktionsänderungen.
6. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Steuereinheit des Heizstabs der Wassereinwirkung ausgesetzt wird.

7. Das Gerät darf von zumindest 8 Jahre alten Kindern und von Personen mit eingeschränkter körperlichen und geistigen Fähigkeiten als auch von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse über das Gerät, nur dann genutzt werden, falls eine Aufsicht oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Gerätes so sichergestellt wird, dass die damit verbundene Gefährdungen verständlich sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Ohne überwacht zu werden, dürfen Kinder keine Reinigung oder Wartung des Gerätes nicht durchführen.
8. Reinigen Sie das Gerät nur dann, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
9. Der Heizstab und der Heizkörper können soweit warm werden, dass hohe Temperaturen erzeugt werden – beim Berühren dieser Geräte ist Vorsicht geboten.

## **Sicherheitsanforderungen – elektrischer Heizkörper, Trockner (Zeichnung 2, 3, 8, 9)**

Grundsätze für sichere Montage und Nutzung – Informationsmaterial

1. Verwenden Sie das Gerät entsprechend seinem Verwendungszweck.
2. Der Heizstab ist kein Spielzeug.
3. Der Heizkörper ist an der Wand nach Vorgaben des Herstellers zu installieren.
4. Um die Sicherheit kleiner Kinder zu gewährleisten, montieren Sie den Heizkörper so, dass sein unterster Teil zumindest 60 cm über dem Fußboden liegt.
5. Der Heizkörper kann sehr heiß sein und kann Verbrennungen verursachen. Es ist besondere Vorsicht bei Anwesenheit von Kindern oder behinderten Personen geboten.
6. Beim Trocknen von Handtüchern und/oder Kleidung stellen Sie sicher, dass genutzte Waschmittel und zum Trocknen vorgesehene Sachen bei hohen Temperaturen getrocknet werden dürfen.
7. Für die Speisung des Heizstabs dürfen keine Adapter und Verlängerungskabel eingesetzt werden.
8. Das Gerät ist ausschließlich von einem qualifizierten Installateur unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen, und alle Anlagen und Installationen, an welche das Gerät angeschlossen wird, müssen den einschlägigen, auf dem jeweiligen Gebiet geltenden Vorschriften entsprechen.
9. Es ist sicherzustellen, dass der Stromkreis in der Elektroinstallation, der für die Speisung des Heizstabs zuständig ist, mit einem Überstrom-Leitungsschutzschalter und einem FI-Schutzschalter mit einer Stromempfindlichkeit von 30 mA ausgestattet ist.
10. Hat das Gerät keine Komponenten, die erlauben, es von der Stromversorgungsquelle zu trennen, und die auch Kontaktabstände an allen Polen haben, welche eine vollständige Trennung von der Stromquelle gewährleisten, oder die auch einen Speisekabel mit Stecker haben, ist solch ein Schalter in die feste Elektroinstallation nach entsprechenden Vorschriften einzubauen.

## **Verwendungszweck (Zeichnung 1, 6, 7)**

Ein richtig angepasster Heizstab ist ein elektrisches Heizgerät und gilt nur als eine Komponente des Heizkörpers. Der Heizstab ist in einem Heizkörper (unabhängiger oder an eine Zentralheizungsinstallation angeschlossener Heizkörper) so einzubauen, dass ein Trockner für Handtücher und/oder Kleidung somit gebildet wird. Entsprechend ausgewählter Heizstab dient zum Kleidung und Handtücher Trocknen mithilfe des Heizkörpers, die mit entsprechende Heizmedium ausgefüllt sind.

Der Heizstab ist nicht mit dem Raumtemperaturregler ausgestattet.

## **Technische Daten**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                              | <b>NEX1.0.A - Gerades Kabel mit Stecker</b><br><b>NEX1.0.B - Spiralkabel mit Stecker</b><br><b>NEX1.0.C - Kabelabdeckung</b>                                                                                              |
| Stromversorgung:                  | <b>~230VAC, 50Hz</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Isolierstoffklasse:               | <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Leistung:                         | <b>120, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200W</b>                                                                                                                                                                     |
| Gehäuse IP-Schutzklaasse:         | <b>IPx5</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Typ des elektrischen Anschlusses: | Y (Das Speisekabel darf nicht vom Benutzer ausgewechselt werden – das Speisekabel darf ausschließlich durch den Hersteller ausgewechselt werden)<br><b>Das Gerät ist an die Elektroinstallation fest \ angeschlossen.</b> |
| Gewindeanschluss:                 | <b>1/2"</b>                                                                                                                                                                                                               |

## Aufbau (Zeichnung 1)

- |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Heizelement                                        | S3 – die Erhöhung der Einstellung,<br>Timer Einschalten  |
| 2. Controller-Gehäuse                                 | L1 – Betriebszustand                                     |
| 3. Netzkabel                                          | L2 – Temperatur- und Zeiteinstellung<br>– 4 oder 8 Stufe |
| S1 – Einschalten/ Ausschalten                         | L3 – Timer wird eingeschaltet                            |
| S2 – Ermäßigung der Einstellung,<br>Timer Einschalten |                                                          |

## Montage

### (Zeichnung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass der Heizstab nicht das Netz angeschlossen ist. Der Heizstab darf nicht „trocken“ eingeschaltet werden – Verbrennungsgefahr und Beschädigung der thermischen Sicherung möglich. Prüfen Sie, ob der Heizkörper mit Wasser (oder mit anderem Heizmedium) aufgefüllt ist, bevor Sie den Heizstab einschalten.

1. Drehen Sie den Heizstab in die untere Öffnung im Heizkörper oder über ein früher eingeschraubtes Ventil / T-Stück ein. Beim Eindrehen des Heizstabs darf sie nicht am Gehäuse gehalten werden.
2. Ziehen Sie den Heizstab mit einem 22-mm-Gabelschlüssel so stark an, dass entsprechende Dichtheit gewährleistet wird.
3. Drehen Sie den Heizstab in die entsprechende Richtung so um, dass die Frontseite der Steuereinheit für Benutzer günstig platziert werden kann – die Steuereinheit kann um 330° gedreht werden. Die Drehung wird durch einen spürbaren Anschlag eingeschränkt – haben Sie es nicht geschafft, die Steuereinheit günstig zu platzieren, nachdem Sie sie in die jeweilige Richtung gedreht haben, versuchen Sie sie in die Gegenrichtung zu drehen.
4. Füllen Sie den Heizkörper mit dem Heizmedium soweit nach, bis ein durch den Hersteller des Heizkörpers vorgegebener Füllstand erreicht wird. In einem elektrischen Heizkörper sichern Sie ein Luftkissen und in einem an die Zentralheizungsinstallation angeschlossenen Heizkörper lassen Sie ein Ventil offen, um die Druckerhöhung infolge einer Wärmeausdehnung des Heizmediums zu verhindern.  
Denken Sie daran, dass der Heizkörper nicht in 100% aufgefüllt wird. Zu viel Heizmedium und seine hohe Temperatur in einem geschlossenen Heizkörper können zur Folge haben, dass der Druck die durch den Hersteller des Heizkörpers vorgegebenen Druckwerte überschreitet. Solch ein Zustand kann eine Gefahr für Gesundheit, Leben oder Vermögen bedeuten. Der maximale Druck in einem Heizstab darf 10 atm betragen.
5. Der Heizkörper darf nicht mit einem Heizmedium mit einer Temperatur von mehr als 82°C aufgefüllt werden – dadurch kann die thermische Sicherung beschädigt werden. Der Heizstab hat die thermische Sicherung, die nur einmalig angesprochen werden kann (ist nicht wiederholbar), falls eine im Rohr am Heizkörper angebrachte thermische Sicherung eine Temperatur von mehr als 82°C erreicht. Infolgedessen wird die Steuereinheit der Heizvorrichtung funktionieren, aber der Heizstab wird nicht heizen. Um eine vollständige Funktionsfähigkeit des Gerätes wiederherzustellen, muss ein Servicetechniker des Herstellers eingreifen.
6. Nachdem Sie feststellen, dass die Dichtheit gewährleistet ist, können Sie den Heizstab an das Stromnetz anschließen – prüfen Sie dabei, ob die Spannung in der Elektroinstallation im Haus dem auf dem Leistungsschild des Produkts angegebenen Spannungswert entspricht. Schließen Sie den Heizstab ausschließlich an eine Steckdose mit einem Schutzbolzen (PE-Stromkreis) ein. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Gerät nicht beschädigt ist – dies betrifft vor allem elektrische Komponenten wie Leiterisolierungen, Stecker u. dgl.
7. Beim Anschließen des Gerätes an die Elektroinstallation ist Folgendes zu berücksichtigen:
  - a) Braune Leiterisolierung – Phasenleiter (L),
  - b) Blaue Leiterisolierung – Neutralleiter (N),
  - c) Gelb-grüne Leiterisolierung – Schutzleiter (Erdung) (PE)
8. Der Heizkörper einschließlich einem Heizstab, der an eine Zentralheizungsinstallation angeschlossen sind, muss zwei Absperrventile – in der Vor- und in der Rücklaufleitung – haben, um eine eventuelle Demontage zu ermöglichen.

## Funktionalität

### (Zeichnung 1, 10)

1. Zeiteinstellung wird in Abschnitten von 1 Stunde. Die Ausnahme ist die Verspätung Zeiteinstellung in Abschnitten von 2 Stunden realisiert.
2. Heizkörper Zeiteinstellung wird in Abschnitten von 10°C realisiert.
3. Trockner. Heizmedium Temperaturregulation mithilfe die Knopftaste „+“ und „-“: 4 Stufe im Bereich von 30-60°C.

4. Trocknerfunktion mit 3 Betriebsarten mit die Möglichkeit die Temperatur in Echtzeit zu ändern.

- START/ STOP Timer - nach bis zu 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden) Ausschaltung,
- TURBO Timer - nach bis zu 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden) automatische Rückkehr zur zuvor eingestellten Temperatur,
- VERZÖGERTER START Timer - Einschalten der Heizung mit einer Verzögerung von bis zu 8 Stunden (2, 4, 6 oder 8 Stunden) für bis zu 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden).

5. Intelligente Betriebsart Visualisierung: Heizung, Einstellung, Timer, Ausfall – Farb LED Technologie.

6. Die Fähigkeit den Controller zu drehen von 0° bis 330°.

7. Intelligente Arbeitskontrolle Mikroprozessorsteuerung.

8. Versicherung von dem Heizmediumerfreren – Antifreeze Funtion.

9. 2-stufiger Wärmeschutz.

- Der Regler lässt die Temperatur über 60°C steigen nicht.

- Die Thermosicherung trennt die Stromversorgung zum Zeitpunkt eines unkontrollierten Temperaturanstiegs bei Beschädigung des Reglers oder des Temperatursensors.

10. Die dritte Stufe des Wärmeschutzes gegen Trockenlauf –Software Absicherung.

11. Niedriger Stromverbrauch während „der Arbeit“ dank forgeschrittenner Elektronik und während Standby Modus dank aussetzung der Verwendung von Elektronik in Ultra-Low-Power Technologie.

## Bedienung

### (Zeichnung 1, 10)

1. Durch Drücken der Taste "Ein / Aus" wird der Heizstab ein- und ausgeschaltet.
2. Durch Drücken der Taste "+" geht man im Temperatureinstellmodus und lässt die Temperatur des Heizmediums im Heizkörper einstellen.
3. Durch Drücken der Taste "-" geht man im Temperatureinstellmodus und lässt die Temperatur des Heizmediums im Heizkörper einstellen.
4. Während des Einstellungsmodus signalisiert der LED Anzeige das Modus. (Sehen Sie Punkt 10 unter).
5. Drücken und halten Taste "+" für circa 3 Sekunde schaltet "TURBO" Timer ein. Der Heizstab beginnt den Heizmedium bis gewünschten Temperatur aufzuheizen und dann hält diese Temperatur – bis 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach dieser Zeit der Regler kehrt zur früher eingestellten Temperatur zurück, bevor der Timer gestartet wurde.
6. Drücken und halten Taste "-" für circa 3 Sekunde schaltet „START/STOP“ Timer ein. Der Heizstab beginnt den Heizmedium bis gewünschten Temperatur aufzuheizen und dann hält diese Temperatur – bis 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach dieser Zeit schaltet sich der Heizstab aus.
7. Drücken und halten Tasten "-" und "+" für circa 3 Sekunde schaltet „VERZÖGERTER START“ Timer. Der Heizstab schaltet sich mit eingestellten Verspätung (2, 4, 6 oder 8 Stunden) und beginnt den Heizmedium bis gewünschten Temperatur aufzuheizen und dann hält diese Temperatur – bis 4 Stunden (1, 2, 3 oder 4 Stunden). Nach dieser Zeit schaltet sich der Heizstab aus.
8. Wenn die Timers eingeschaltet werden, Aus- und Einschalten des Geräts mit der Taste S1 löscht die Timereinstellung. Durch die Unterbrechung der Stromversorgung werden die Timer nicht zurückgesetzt. Nach dem erneuten Anschließen der Stromversorgung schließt die Steuerung die Timerfunktion ab.
9. ANTIFREEZE Funktion. Wenn der Heizstab zum Netz angeschlossen ist, die Steuerung aufgeschlossen ist und die Temperatur von Heizmedium unter 6°C sinkt, wird der Heizstab in den Zustand eintreten, in dem er das Heizmedium erwärmt, damit es nicht gefriert – das heißt, das Heizmedium wird zyklisch zum 40°C erwärmt und der Heizstab funktioniert im Standby Modus. Die Steuerung erwärmt das Heizmedium in oben erwähnte Weise bis die Heizmediumtemperatur sinkt unter 6°C nicht.  
Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, damit die ANTIFREEZE Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
10. Visualisierung des Heizstabbetriebs

| <b>LED Anzeige Zustand</b> | <b>Betriebzustand des Heizstabs</b>                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 - rot                   | Alarmzustände                                                                                                                                                                                                           |
| L1 - violett               | Richtige Gerätbetrieb in Trocknerfunktion.                                                                                                                                                                              |
| L1 - violett blinkend      | ANTIFREEZE Funktion                                                                                                                                                                                                     |
| L2 – blau erhellend        | Der Heizstab wärmt sich zum eingestellten Niveau auf. Für L2 scheinende mit ständigen Licht bedeutet Erreichung die nächste Temperaturniveau. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur leuchten alle L2 ständig auf. |
| L2 – blau ausgehend        | Der Heizstab kühlt ab, was bedeutet dass die Einstellungstemperatur niedriger als aktuell ist.                                                                                                                          |
| L1 – rot/ blau abwechselnd | Steuerungsproblem mit Temperaturmessung vom Sensor - Alarmzustand.                                                                                                                                                      |
| L3 – blau ständig          | „TURBO“ Timer – Trocknerfunktion eingeschaltet.                                                                                                                                                                         |
| L3 – blau blinkend         | „START/ STOP“ Timer – Trocknerfunktion eingeschaltet.                                                                                                                                                                   |
| L3 – blau pulsierend       | VERZÖGERTER START“ Timer – Trocknerfunktion eingeschaltet.                                                                                                                                                              |

11. Nachdem die Netzspannung nach ihrem vorherigen Verlust (Netzausfall oder Entfernen des Netzsteckers) bei eingeschalteter Steuerung wiederhergestellt wurde, beginnt der Heizstab im Zustand vor dem Stromausfall zu arbeiten.

12. Der Heizstab wird zur Zusammenarbeit mit standard Timer angepasst.

### **Demontage des Heizstabs**

- Schalten Sie den Heizstab mit der Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose aus.
- Bauen Sie den elektrischen Heizkörper einschließlich der Heizstab ab, drehen Sie den Heizkörper dann so um, dass sich der Heizstab oben befindet. Sie müssen das Heizmedium nicht entfernen.
- In einem Heizkörper der an eine Zentralheizungsinstallation angeschlossen ist, schließen Sie die Ventile in der Vor- und in der Rücklaufleitung. Entfernen Sie das Heizmedium vom Heizkörper.
- Drehen Sie den Heizstab von der Buchse im Heizkörper mit Hilfe eines 22-Schlüssels heraus. Beim Ein-/ Ausdrehen des Heizstabs darf sie nicht am Gehäuse gehalten werden. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

### **Wartung**

Bei der Reinigung ist der Heizstab von der Stromquelle zu trennen. Man darf auch nicht zulassen, dass die Steuereinheit der Wassereinwirkung ausgesetzt wird.

Für die Reinigung verwenden Sie weiche Tücher oder Schwämme. Auf keinen Fall dürfen ätzende und ankratzende Reinigungsmittel sowie scharfe Gegenstände eingesetzt werden – somit wird die dekorative Oberfläche gegen Beschädigungen geschützt:

- lackierte Oberflächen sind mit Warmwasser mit beigelegten milden Reinigungsmitteln zu reinigen,
- verchromte Oberflächen sind mit den dazu vorgesehenen Reinigungsmitteln zu reinigen.

### **Entsorgung**

Nachdem das Gerät nicht mehr genutzt wird, darf es nicht als Kommunalabfall auf den Müll geworfen werden. Für das Gerät gelten Sonderanforderungen der Abfallwirtschaft, die sich auf elektrische und elektronische Geräte beziehen. Bringen Sie das Gerät zu einer Abfallsammelstelle, wo elektrische und elektronische Geräte recycelt werden. Nach zuständiger Entsorgungsstelle für abgenutzte Geräte können Sie in der Einkaufsstelle oder beim Hersteller fragen.

### **Eine ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen ist Ihr persönlicher Beitrag zum Umweltschutz**

### **Garantiebedingungen**

- Gegenstand der Garantie ist das durch HeatQ Technology sp. z o.o. hergestellte, in dieser Bedienungsanweisung beschriebene Produkt.
- Die Garantie wird für 24 Monate vom Einkaufsdatum, aber nicht länger als für 36 Monate vom Herstellungsdatum, erteilt. Das Herstellungsdatum kann nach einer Seriennummer, die am Gehäusehinterteil angebracht ist, festgestellt werden.
- Als Grundlage für Garantieansprüche gilt der Einkaufsbeleg für das Produkt. Ist der Einkaufsbeleg nicht vorhanden, ist der Hersteller berechtigt, die jeweilige Reklamation abzulehnen.
- Durch Abnahme des Gerätes beim Kauf bestätigt der Kunde, dass das Produkt vollwertig ist. Werden vom Kunden keine Vorbehalte gegen das Produkt geäußert - insbesondere gegen die Qualität der dekorativen Gehäuseoberflächen -, so ist davon auszugehen, dass das Produkt fehlerfrei ausgegeben wurde.
- Die Heizungsinstallation muss mit Absperrventilen ausgestattet sein, um den Abbau des Heizkörpers/des Heizstabs ohne Eingriffe in die gesamte Zentralheizungsinstallation, die das Heizungsmedium enthält, zu ermöglichen. Der Hersteller haftet nicht für Probleme und Kosten die auf eine nicht richtig fertiggestellte Heizungsinstallation zurückzuführen sind.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die aus einer nicht richtig durchgeführten Montage / Demontage und aus nicht bestimmungsgemäßer Nutzung des Gerätes resultieren. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, die als untrennbarer Bestandteil der Garantie gilt, bevor Sie beginnen, das Gerät zu nutzen.
- Der Hersteller hat 14 Werkstage ab dem Tag, an dem das mangelhafte Produkt beim ihm angeliefert wurde, um eine Begutachtung durchzuführen und das mangelhafte Produkt zu reparieren.
- Ist es nicht möglich, eine Reparatur durchzuführen, verpflichtet sich der Hersteller, ein neues Produkt mit gleichen Parametern zu liefern.

# User Manual

## Electric heating element with thermostat

Thank you for buying this product made by HeatQ Technology Sp. z o.o. HeatQ products are designed and manufactured according to the best practices. Read and understand this User Manual to enjoy a failure-free operation of the product. Keep this User Manual for future reference. You can also download a copy from: [www.heatq.com](http://www.heatq.com)

## Safety precautions: Installing the electric heating element (Fig. 2, 4)

1. Install the electric heating element according to this User Manual.
2. Have the electric heating element installed only by a qualified technical professional and connected to a professionally wired electrical system which matches the ratings of device. Consult the nameplate or the technical specifications in the User Manual.
3. These safety precautions show the permitted installation location of the electric heating element and the minimum distance from wet areas (washbasins, showers and bath tubs) which must be followed to avoid electrocution.
4. The type of the electrical system connected to the electric heating element must be compliant with local electrical engineering and safety standards and regulations.
5. The power supply line of the electric heating element must feature a 30-millamp overcurrent circuit breaker (integrated with a ground fault breaker).
6. Do not connect the electric heating element to live voltage through any extension cords or adapters.
7. If the electric heating element is wired to the power supply through a circuit breaker which breaks all poles for a complete isolation from voltage or without a power cord plug removable from a mains outlet, install this circuit breaker in the building's electrical supply line connected to the electric heating element in compliance with applicable electrical engineering and safety standards and regulations.
8. Do not power on the electric heating element when dry (outside a heating radiator primed with a heating medium) for more than 2 seconds.
9. Do not use the electric heating element in a system the heating medium temperature of which can exceed 82°C, otherwise the overtemperature trip may fail.
10. Make sure that the power supply line connected to the electric heating element does not touch any hot surface of the device or its heating radiator.
11. Never attempt to power on the electric heating element with its heating radiator empty!
12. The maximum operating pressure of the heater radiator is 10 Atm.
13. The power output of the electric heating element must be equal to or less than the power output of its heating radiator operated at 75/65/20°C.
14. Always isolate the electric heating element from live voltage before installing or removing it.
15. This electric heating element is intended for domestic non-commercial use only.

## Safety precautions: Operating the electric heating element

1. Use this electric heating element only as intended by the manufacturer.
2. This electric heating element is not a toy. Keep it out of the reach of children.
3. Frequently inspect the electric heating element to assure its continued safe use.
4. If the permanent power cord is damaged, do not use the electric heating element. Isolate it from the supply voltage. Have the damaged power cord replaced by the manufacturer or a qualified service professional to avoid hazards to health and life.
5. The manufacturer shall not be liable for any consequences of unauthorized tampering with the microchip controller internals or any unauthorized modification of the design of the electric heating element.
6. Protect the electric heating element controller from flooding.
7. This device can be operated by children at least 8 years old, the physically and/or mentally challenged, and people inexperienced in and/or unfamiliar with this product type only when supervised and/or instructed by able and responsible adults to make the safe use and potential hazards of operation clearly understood. Do not let children play with the device. Do not allow children to clean or maintain the electric heating element unsupervised.
8. Clean the device when isolated from live voltage.

9. The electric heating element and its heating radiator can become hot to touch when in use: hazard of burns!

## Security requirements - electric radiator/towel warmer (Fig. 2, 3, 8, 9)

Safe installation and operating procedures: Informative

1. Use the device as intended by the manufacturer.
2. The electric radiator is not a toy. Keep it out of the reach of children.
3. Install the electric radiator on a wall according to the instructions from its manufacturer.
4. To maximize safety to small children, install the electric radiator with the bottom edge at least 60cm above the floor.
5. The electric heater can become very hot: hazard of burns! Extreme caution is advised when operating the electric radiator in presence of children and the physically and/or mentally challenged.
6. When drying towels or clothes, make sure that the laundering products and the textiles can be exposed to drying at high temperatures.
7. Do not connect the device to live voltage through any extension cords or adapters.
8. Have the equipment installed by a qualified professional and in compliance with applicable safety standards and regulations. All electrical power systems the equipment is connected to must meet the local engineering and safety standards and regulation.
9. The power supply line of the device must feature a 30-millamp overcurrent circuit breaker (integrated with a ground fault breaker).
10. If the device is wired to the power supply through a circuit breaker which breaks all poles for a complete isolation from voltage or without a power cord plug removable from a mains outlet, install this circuit breaker in the building's electrical supply line connected to the device in compliance with applicable electrical engineering and safety standards and regulations.

## Intended use (Fig. 1, 6, 7)

The electric heating element is an electric device intended solely for installation in radiators (autonomous or connected to the central heating system) used as space heaters, or towel dryers. The correct chosen electric heating element can be used to heat the room and to dry the textiles/ towels by the radiator filled by heating agent.

The electric heating element is not equipped in temperature sensor.

## Technical specifications

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                              | <b>NEX1.0.A - straight cable with the plug</b><br><b>NEX1.0.B - spiral cable with the plug</b><br><b>NEX1.0.C - masking cable</b> |
| Power supply ratings:              | <b>~230VAC / 50Hz</b>                                                                                                             |
| Insulation class:                  | <b>I</b>                                                                                                                          |
| Power rating:                      | <b>120, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200W</b>                                                                             |
| Enclosure IP rating:               | <b>IPx5</b>                                                                                                                       |
| Electrical supply connection type: | <b>Y</b> (The power cord is non-user replaceable and shall only be serviced by the manufacturer.)                                 |
|                                    | <b>Permanent wiring to the electrical supply system</b>                                                                           |
| Threaded connection port:          | <b>1/2"</b>                                                                                                                       |

## Design overview (Fig. 1)

1. Heating element
2. Controller housing
3. Suppling cable
- S1 – ON/OFF
- S2 – decrease temperature, turning on the timer
- S3 – increase temperature, turning on the timer
- L1 – operating conditions
- L2 – temperature and time setting – 4 or 8 levels
- L3 – switched on timer

## Installation instructions (Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Before attempting the installation, make sure that the electric heating element is isolated from the mains. Do not power on the electric heating element when dry: hazard of burns and failure of the overtemperature trip! Make sure that the heating radiator has water (or another liquid heating medium, as applicable), before powering on the electric heating element.

- Thread in the electric heating element at the lower port of the heating radiator or a connection valve or tee (the two latter parts must be purchased separately, if to be used). Do not hold the electric heating element by its enclosure when threading it in.
- Tighten the electric heating element with a 22mm flat wrench to a torque sufficient to secure a tight connection.
- Rotate the electric heating element housing to have the controller front panel readily visible to the user. The rotation range is 330°. The rotation range is limited with mechanical stops. Try rotating in either direction to orient the controller front panel as desired.
- Fill the heating radiator with the suitable heating medium to the maximum level specified by the manufacturer. A standalone electric radiator requires an overhead of air above the heating medium. A central heating radiator requires one of its valves open. In either case, this prevents internal overpressure due to the natural thermal expansion of the heating medium while in operation.  
Do not fill the heating radiator completely. Too much of the heating medium, coupled with its confinement in the radiator and high operating temperatures, may exceed the maximum safe operating pressure specified by the manufacturer of the radiator. This is a hazard of injury, death or damage to property. The maximum operating pressure of the electric heater is 10Bar.
- Do not use the electric heating element with any heating medium which may exceed 82°C: hazard of overtemperature trip failure. This electric heating element features a non-resettable overtemperature trip which is triggered when the overtemperature sensor installed in a tube near the electric heating element core element exceeds 82°C. If the overtemperature trip is triggered, the controller will continue to operate, while the heating function will be turned off. A qualified technical service authorized by the manufacturer can reset the electric heating element for you.
- With the connection sealed and tight, connect the electric heating element to the mains. Verify that the voltage rating of the building electrical system matches the nameplate data of the device. Connect the electric heating element to a mains outlet with a PE (protective earth terminal) only. Make sure that the electric heating element is not defective: inspect the wiring insulation, the power cord plug, etc.
- If a permanent wiring connection is made, follow this wiring assignment:
  - Brown cord wire: phase (L)
  - Blue cord wire: neutral (N)
  - Yellow/green cord wire: protective earth (PE)
- If installed in a central heating radiator, the radiator must have stop valves on the supply and return sides to facilitate removal.

## **Functionality (Fig. 1, 10)**

- The time can be regulated with 1 hour intervals. The exception is regulating the timer delayed start which can be set with 2 hours intervals.
- The temperature can be regulated with 10°C intervals.
- Dryer. The temperature of the heating agent is adjusted with "+" and "-" switches: 4 levels from 30°C to 60°C.
- The dryer mode function with the possibility of setting the operating time:
  - timer „START/STOP“ – after max 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours) the electric heating element switches off,
  - timer „TURBO“ – after max 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours) the electric heating element returns to the previous setting,
  - timer „DELAYED START“ – switching the device on with the delay max. 8 hours (2, 4, 6 or 8 hours) – operating time max. 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours).
- Intelligent visualisation of operating modes: heating, setting, timer, failure – colourful LED technology.
- The controller may be rotated by 330°.
- Intelligent operation control – microprocessor-based control.
- Protection against agent freezing – Antifreeze function.
- Two-level thermal protection.
  - the regulation controller prevents the temperature from exceeding 60°C.
  - in case of an uncontrolled temperature increase, the thermal fuse cuts out the power if any damage of the regulator or temperature sensor occurs.
- The third level of protection against working when "dry".
- By usage of the advance electronic Ultra-Low-Power the device provides the low power consumption at the "operating" and at the "stand-by" mode.

## **Operation (Figures 1, 10)**

- Press the "ON/OFF" button to switch the electric heating element on / off.
- Press the "+" button to set the agent temperature in the radiator.
- Press the "-" button to set the agent temperature in the radiator.
- During setting the temperature current status of the device is indicated by LED (see point 10 below).
- Press and hold the "+" button for about 3 seconds to switch timer TURBO on. The electric heating element begins to heat the heating agent to the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours). After this time the controller returns to the temperature before switching the timer on.
- Press and hold the "-" button for about 3 seconds to switch timer START/STOP on. The electric heating element begins to heat the heating agent to the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours). After this time the controller switches off the electric heating element.
- Press and hold the "+" and "-" buttons for about 3 seconds to switch timer DELAYED START on. The electric heating element switch on with the delay (2, 4, 6 or 8 hours), then begins to heat the heating agent to the set temperature and keeps it for max. 4 hours (1, 2, 3 or 4 hours). After this time the controller switches off the electric heating element.
- Switching the timer off – to reset the timer turn the device off and turn it on by pressing S1 button. The unexpected lack of electricity do not reset the timer – after the electricity back the device finished timer which was set.
- ANTIFREEZE function. When the device is connect to electricity, but thermostat is turn off and the temperature around temperature sensor drops down below 6°C the antifreeze function turn on – the device start heating until the temperature exceed 40°C. This operation is cycled until the temperature will be dropping below 6°C.  
Do not disconnect the plug from the socket to ANTIFREEZE function works properly.  
The electronics of Ultra-Low-Power Technology applied in HeatQ products provides the low power consumption at the „stand-by“ mode.
- Visualisation of operating modes

| <b>LED indication</b>       | <b>Operational status of heating element</b>                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 - red                    | Alert                                                                                                                                                                                            |
| L1 - purple                 | Correct operation in a room heating mode.                                                                                                                                                        |
| L1 - blinking purple        | ANTIFREEZE function.                                                                                                                                                                             |
| L2 - brightening up blue    | The electric heating element heats up to the set level. The continuous light of L2 means reaching subsequent temperature levels. When the required temperature is achieved, L2 light constantly. |
| L2 - fading blue            | The electric heating element cools down, which means that the setting temperature is lower than the current one.                                                                                 |
| L1 - red / blue alternately | The electric heating element cools down, which means that the setting temperature is lower than the current one.                                                                                 |
| L3 - continuous blue        | Timer „TURBO“ – the dryer function is on.                                                                                                                                                        |
| L3 - blinking blue          | Timer „START/STOP“ – the dryer function is on.                                                                                                                                                   |
| L3 - pulsing blue           | Timer „DELAYED START“ – the dryer function is on.                                                                                                                                                |

11. When power supply is recovered after its previous disappearance (power cut or unplugging) with the controller on, the electric heating element begins to operate in the mode before the voltage disappearance.
12. The electric heating element is adjusted to operate with a standard timer.

### **Disassembly of the electric heating element**

1. Switch the electric heating element off by pressing the switch and unplug it.
  2. In case of the electric heating element with an electric radiator disassemble it together with the radiator and turn the electric heating element upside down. There is no need to remove the heating agent.
  3. If the radiator is connected to the central heating close both supply and return valves. Remove the heating agent from the radiator.
  4. Remove the electric heating element from the radiator core with the 22 mm wrench.
- CAUTION! The electric heating element must not be held by the cover while assembling/ disassembling.

### **Maintenance**

CAUTION! While cleaning the electric heating element with detergents or liquids, unplug the electric heating element. Prevent the controller from getting wet.

Use soft cloths or sponges for cleaning the surface. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents in order not to damage the decorative coat:

- the painted surface should be wiped with warm water with delicate washing substances,
- chrome-plated surfaces should be cleaned with special cleaning agents intended for cleaning chrome-plated surfaces.

### **End of life disposal**

After termination of the use the electric heating element must not be disposed as a municipal waste. The device should be taken to the point of collection and recycling of electric and electronic waste. Any information about the proper collection and recycling point may be obtained in the store or from the manufacturer.

**By ensuring wastes are disposed properly you will help to prevent potential negative consequences for the environment.**

### **Warranty Terms & Conditions**

1. This Warranty is granted to the product manufactured by HeatQ Technology Sp. z o.o. and specified in this User Manual.
2. The Warranty period is 24 months from the date of original purchase and for a maximum of 36 months from the date of production. You can identify the date of production by consulting the serial number on the back of the enclosure.
3. If you want to claim the product on warranty, submit the claim with the proof of purchase. Otherwise the manufacturer may reject your claim.
4. When purchasing the product, the buyer shall confirm it is free of defects. If no defect is claimed, including defects of the decorative finish of the housing, the product is deemed to be sold without defects.
5. The heating system this product is to be used with shall feature stop valves at the heating radiator to facilitate its removal or removal of the electric heater without servicing the entire central heating system and its full heating medium charge. The manufacturer shall not be liable for any consequences, including any costs, caused by an improper design and/or execution of the heating system.
6. This Warranty does not cover any defects caused by improper installation or removal or misuse of the product. Read and understand this User Manual, which is an essential part of this Warranty, before using the product.
7. Having filed a warranty claim, the buyer shall deliver the claimed product to the manufacturer's headquarters to have it inspected and repaired, if the claim is not rejected. The manufacturer has 14 working days from the date of delivery of the product for an expert opinion and repair of the defective product.
8. If the claimed defect(s) cannot be repaired, the manufacturer will replace the product with a new one and with equivalent specifications.

## Korisnički priručnik

### Električni grijач s mikročipom

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke HeatQ Technology Sp. z o.o. HeatQ proizvodi dizajnirani su i proizvedeni u skladu s najboljim praksama. Pročitajte s razumijevanjem ovaj korisnički priručnik kako biste uživali u radu proizvoda bez poteškoća. Zadržite ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Kopiju možete preuzeti i sa [www.heatq.com](http://www.heatq.com)

### Sigurnosne mjere: Ugradnja grijacha (Slike 2, 4)

- Ugradite grijач prema uputama priručnika.
- Neka grijач instalira samo kvalificirani tehnički stručnjak i priključi ga na profesionalno označeni električni sustav koji odgovara oznakama grijacha. Pogledajte pločicu s podacima ili tehničke specifikacije u korisničkom priručniku.
- Ove sigurnosne mjere predostrožnosti pokazuju dopušteno mjesto postavljanja grijacha i minimalnu udaljenost od vlažnih područja (umivaonika, tuševa i kada za kupanje) koje se moraju poštivati kako bi se izbjegao strujni udar (min. udaljenost od izvora vlage je 60cm).
- Tip električnog sustava spojenog na grijач mora udovoljavati lokalnim standardima i propisima o elektrotehnični i sigurnosti.
- Naponski vod grijacha mora imati napravonski prekidač od 30 miliampera (integriran s prekidačem uzemljenja).
- Ne spajajte grijач na napon koji radi putem bilo kakvih produžnih kabela ili adaptera.
- Ako je grijач spojen na napajanje putem prekidača koji prekida sve polove radi potpune izolacije od napona ili bez utikača kabela za napajanje koji se može izvaditi iz mrežne utičnice, instalirajte ovaj prekidač u električni vod zgrade spojen na grijach u skladu s primjenjivim elektrotehničkim i sigurnosnim standardima i propisima.
- Ne pokrećite grijach „na suho“ (izvan radijatora grijanja napunjenog grijaćim medjem) dulje od 2 sekunde.
- Ne upotrebljavajte grijach u sustavu čija temperatura medija za grijanje može preći 82°C, jer može doći do kvarova uređaja zbog prekomjerne temperature.
- Pazite da vod napajanja spojen na grijach ne dodiruje vruću površinu grijacha ili njegov radijator grijanja.
- Nikada ne pokušavajte uključiti grijach s praznim radijatorom grijanja!
- Maksimalni radni tlak radijatora grijacha je 10 Atm.
- Izlazna snaga grijacha mora biti jednakna ili manja od izlazne snage njegovog radijatora za grijanje koji radi na 75/65/20°C.
- Prije postavljanja ili uklanjanja grijacha pazite da je grijach uvijek izoliran od napona.
- Ovaj grijach namijenjen je samo za nekomercijalnu upotrebu u domaćinstvu.

### Sigurnosne mjere: Rad s grijaćem

- Koristite grijacha na način kako je namijenio proizvođač.
- Grijach nije igračka. Držati izvan dohvata djece.
- Redovito pregledavajte grijach kako biste osigurali njegov kontinuiran dobar rad.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, nemojte koristiti grijach. Izolirajte ga od napona. Oštećeni kabel za napajanje neka zamjeni proizvođač ili kvalificirani serviser kako bi se izbjegle opasnosti po zdravљu i život.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice neovlaštenih izmjena u radu unutarnjih dijelova mikročipa ili bilo kakve neovlaštenе izmjene dizajna grijacha.
- Zaštite kontrolor grijacha od vlage.
- Ovim grijacha mogu upravljati djeca stara najmanje 8 godina, osobe s telesnim i / ili mentalnim smetnjama, kao i osobe koje nemaju iskustva s ovom vrstom proizvoda i / ili im nisu poznate, smiju koristiti proizvod samo ako su pod nadzorom i / ili su upućene od odgovornih odraslih osoba koja će osigurati sigurnu uporabu i objasniti potencijalne opasnosti rada da su svima jasno razumljive. Ne dopustite djeci da se igraju grijaćem. Ne dopustite djeci da čiste ili održavaju grijach bez nadzora.
- Grijach čistite samo kada je izvan napona.
- Grijach i pripadajući radijator grijanja mogu se zagrijati i postati vrući da dodir tijekom uporabe: opasnost od opeklini!

### Sigurnosne mjere: Električni radijator (slike 2, 3, 8, 9)

Sigurni postupci ugradnje i rada: informativni podaci

- Koristite grijach prema namjenama proizvođača.
- Električni radijator nije igračka. Ne držite ga blizu doticaja djece.
- Ugradite električni radijator na zid prema uputama proizvođača.
- Kako biste maksimalno povećali sigurnost male djece, instalirajte električni radijator s donjim rubom najmanje 60 cm iznad poda.
- Električni grijach može se jako zagrijati: opasnost od opeklini! Savjetuje se krajnji oprez prilikom upravljanja električnim radijatorom u nazočnosti djece i osoba s telesnim i / ili mentalnim poremećajima.
- Kad sušite ručnike ili odjeću, pripazite da proizvodi za pranje i tekstil mogu biti izloženi sušenju na visokim temperaturama.
- Ne spajajte grijach na napon pod strujom, putem bilo kakvih produžnih kabela ili adaptera.
- Opremu neka instalira kvalificirani stručnjak u skladu s važećim sigurnosnim standardima i propisima. Svi elektroenergetski sustavi na koje je oprema povezana moraju udovoljavati lokalnim inženjerskim i sigurnosnim standardima i propisima.
- Vod napajanja grijacha mora sadržavati prenaponski prekidač od 30 miliampera (integriran s prekidačem uzemljenja).
- Ako je grijach spojen na napajanje putem prekidača koji prekida sve polove, radi potpune izolacije od napona, ili bez utikača kabela za napajanje koji se može izvaditi iz mrežne utičnice, ugradite ovaj prekidač u električni vod zgrade spojen na grijach u skladu s primjenjivim elektrotehničkim i sigurnosnim standardima i propisima.

### Namjena (slike 1, 2, 6, 7)

Kada je ovaj električni grijach pravilno odabran i prilagođen veličini radijatora, on je ujedno uredaj za grijanje i sastavni dio radijatora. Ugradite grijach u radijator (samostalnu jedinicu ili spojenu na sustav centralnog grijanja) kako biste omogućili redovan rad uređaja. Ovaj električni grijach nema unutarnji sobni termostat za kontrolu temperature.

### Tehničke specifikacije

Tip:

**NEX1.0.A – ravni kabel s utikačem**

**NEX1.0.B – spiralni kabel s utikačem**

**NEX1.0.C – maskirni kabel**

Razine napajanja:

**~230VAC, 50Hz**

Klasa izolacije:

**I**

Razina snage:

**120, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200W**

IP razina kućišta:

**IPx5**

Tip priključka napajanja: **Y** (Kabel za napajanje ne smije korisnik zamjenjivati i servisira ga isključivo proizvođač ili ovlaštena osoba)

**Trajna ožičenja na sustavu opskrbe električnom energijom**

Priklučak s navojem:

**1/2"**

### Pregled dizajna (slike 1)

- Grijaci element
- Kućište regulatora
- Priklučni kabel
- ON/OFF
- smanjivanje temperature, uklučivanje tajmera
- povećavanje temperature, uklučivanje tajmera
- uvjeti rada
- podesavanje temperature i vremena – 4 ili 8 razina
- uključen timer

### Napomene za ugradnju (slike 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Prije početka instalacije, pobrinite se da je električni grijach izoliran od mreže. Nemojte uključivati električni grijach na suho: opasnost od opeklini i kvarova zbog prekomjerne temperature! Prije uključivanja električnog grijacha provjerite ima li radijator grijanja vodu (ili neki drugi tekući medij za grijanje, prema potrebi).

- Umetnute električni grijач na donjem priključku radijatora grijanja ili priključni ventil ili T-komad (dva zadnja dijela moraju se kupiti zasebno, ako će se koristiti). Ne držite električni grijач za kućište dok ga postavljate.
- Pritegnite električni grijач ravnim ključem od 22 mm do momenta dovoljnog da se osigura čvrst spoj.
- Zakrenite kućište električnog grijaca kako bi prednja ploča regulatora bila lako vidljiva korisniku. Raspont rotacije je 330°. Raspont rotacije ograničen je mehaničkim zaustavljačima. Pokušajte okretati u bilo kojem smjeru kako biste usmjerili prednju ploču regulatora po želji.
- Napunite radijator grijanja odgovarajućim medijem za grijanje do maksimalne razine koju je odredio proizvođač. Samostalni električni radijator zahtijeva prostor za zrak iznad grijaćeg medija. Za radijator centralnog grijanja potrebno je da je jedan od njegovih ventila otvoren. U oba slučaja to sprečava unutarnji pretlak zbog prirodnog toplinskog širenja grijaćeg medija za vrijeme rada.  
Nemojte napuniti radijator grijanja u potpunosti. Previše grijaćeg medija, zajedno sa zatvorenim prostorom u radijatoru i visokim radnim temperaturama, može premašiti maksimalnu sigurnu radni tlak koji je određen proizvođačem radijatora. Ovo predstavlja opasnost od ozljeda, smrti ili oštećenja imovine. Maksimalni radni tlak električnog grijaca je 10 bar.
- Ne upotrebjavajte električni grijaci s bilo kojim zagrijavajućim medijem koji može prijeći 82°C: opasnost od trajnog prekida rada zbog prekomjerne temperature. Ovaj električni grijac ima nelzmjenjiv prekid temperature koji se aktivira kada senzor prekomjerne temperature, koji je ugrađen u cijev u blizini elementa zigre grijaca, prelazi 82°C. Ako se pokrene prekid temperature, regulator će nastaviti raditi, dok će funkcija grijanja biti isključena. U tom slučaju dostupan je samo tvornički popravak od strane kvalificirane osobe.
- S hermetički zatvorenim spojem, spojite električni grijac na mrežu. Provjerite podudara li se napon struje električnog sustava zgrade s podacima na pločici s grijaćem. Spojite električni grijac na mrežnu utičnicu samo s PE (zaštitni priključak za uzemljenje). Pazite da električni grijac nije neispavan: pregledajte izolaciju ožičenja, utikač kabala za napajanje itd.
- Ako se postavlja trajna veza ožičenja, slijedite ovaj raspored ožičenja:
  - Smeda žica kabala: faza (L)
  - Plava žica kabala: neutralna (N)
  - Žuto-zelena žica kabala: zaštitno uzemljenje (PE)
- Ako je ugrađen u radijator za centralno grijanje, radijator mora imati zaustavne ventile na dovodnoj i povratnoj strani radi lakšeg uklanjanja.

## Funkcije (slika 1, 10)

- Vrijeme se može regulirati s intervalima od 1 sata. Iznimka je reguliranje odgodenog pokretanja koje se može postaviti s intervalima od 2 sata.
- Temperatura se može regulirati s intervalima od 10°C
- Temperatura sredstva (uredaja) za grijanje podešava se prekidačima "+/" "-": 4 razine od 30°C do 60°C.
- Funkcija načina rada s mogućnošću podešavanja vremena rada:
  - tajmer „START / STOP“ - nakon najviše 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata) električni grijaci element se isključuje,
  - tajmer „TURBO“ - nakon najviše 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata) električni grijaci element vraća se na prethodno podešavanje,
  - tajmer „ODGOĐENI START“ - uključivanje uređaja s odgodom maks. 8 sati (2, 4, 6 ili 8 sati) - vrijeme rada maks. 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata).
- Inteligentna vizualizacija načina rada: grijanje, podešavanje, tajmer, kvar - živopisna LED tehnologija.
- Kontrolni uređaj može se okretati za 330°.
- Inteligentna kontrola rada - upravljanje zasnovano na mikroprocesoru.
- Zaštita od smrzavanja agensa - Antifreeze funkcija.
- Dvorazinska topilinska zaštita.
  - regulator sprečava da temperatura prelazi 60°C,
  - u slučaju nekontroliranog porasta temperature, termalni osigurač isključuje napajanje ako dođe do bilo kakvog oštećenja regulatora ili temperaturnog osjetnika.
- Treća razina zaštite je zaštita od rada "na suho".
- Korištenjem napredne elektroničke ultra niske snage uređaj osigurava malu potrošnju energije u "radnom" stanju i u stanju „pripravnosti“.

## Način rada (slika 1, 10)

- Pritisnuti tipku „ON/OFF“ za uključivanje/isključivanje električnog grijaćeg elementa.
- Pritisnite tipku „+“ za podešavanje temperature u radijatoru.
- Pritisnite tipku „-“ za podešavanje temperature u radijatoru.
- Tijekom podešavanja, LED prikazuje trenutni temperaturni status uređaja (pogledajte točku 10 dolje).
- Pritisnite i držite tipku „+“ otprilike 3 sekunde da biste uključili timer TURBO opciju. Električni grijaci element počinje zagrijavati sredstvo za grijanje na zadatu temperaturu i održava ga max. 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata). Nakon tog vremena regulator se vraća na temperaturu prije uključivanja timera.
- Pritisnite i držite tipku „-“ otprilike 3 sekunde da biste uključili tajmer START / STOP opciju. Električni grijaci element počinje zagrijavati sredstvo za grijanje na zadatu temperaturu i održava ga max. 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata). Nakon tog vremena regulator isključuje električni grijaci element.
- Pritisnite i držite tipke „+“ i „-“ otprilike 3 sekunde da biste uključili tajmer ODGOĐENI START. Električni grijaci element uključuje se s odgodom (2, 4, 6 ili 8 sati), a zatim počinje zagrijavati agens za grijanje na zadatu temperaturu i održava ga max. 4 sata (1, 2, 3 ili 4 sata). Nakon tog vremena regulator isključuje električni grijaci element.
- Isključivanje odbrojavanja - za resetiranje odbrojavanja isključite uređaj i uključite ga pritisikom na tipku S1. Neočekivani nestanak električne energije ne resetira tajmer - nakon što se struja vrati uredaj će završiti prema tajmeru na koji je postavljen.
- ANTIFREEZE funkcija. Kad je uređaj spojen na električnu energiju, ali je termostat isključen i temperatura oko temperaturnog senzora padne ispod 6°C, uključuje se funkcija antifriза - uređaj započinje grijanje sve dok temperatura ne pređe 40°C. Ovaj postupak se ponavlja sve dok temperatura pada ispod 6°C.  
Nemojte odspajati utikač iz utičnice da bi funkcija ANTIFREEZE radila ispravno.  
Elektronika Ultra-Low-Power tehnologije primijenjena u HeatQ proizvodima osigurava nisku potrošnju energije u „stand-by“ načinu.
- Vizualizacija načina rada.

| LED indikacija                        | Operativni status grijaćeg elementa                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 – crven                            | Upozorenje                                                                                                                                                                                      |
| L1 - ljubičast                        | Ispravan rad u načinu grijanja prostorije.                                                                                                                                                      |
| L1 - blinkajuća ljubičasta            | ANTIFREEZE funkcija.                                                                                                                                                                            |
| L2 - posvjetljujuće plavo             | Električni grijaci element zagrijava se do postavljene razine. Kontinuirano svjetlo L2 znači dosezanje naknadnih razina temperature. Kada se postigne potrebna temperatura, L2 svijetli stalno. |
| L2 – blijedeće plavo                  | Električni grijaci element se hlađi, što znači da je postavljena temperatura niža od trenutne.                                                                                                  |
| L1 – crveno / plavo naizmjence        | Električni grijaci element se hlađi, što znači da je postavljena temperatura niža od trenutne.                                                                                                  |
| L3 – konstantno plava                 | Tajmer „TURBO“ - uključena je funkcija sušilice.                                                                                                                                                |
| L3 – blinkajuća plava/treperava plava | Tajmer „START / STOP“ - funkcija sušila je uključena.                                                                                                                                           |
| L3 – pulsirajuća plava                | Tajmer „ODGOĐENI START“ - uključena je funkcija sušilice.                                                                                                                                       |

- Kad se napajanje oporavi nakon prethodnog nestanka struje (prekida napajanja ili isključivanja) s uključenim regulatorom, električni grijaci element počinje raditi u načinu rada prije nestanka napona.
- Električni grijaci element podešen je za rad sa standardnim tajmerom.

## Demontaža električnog grijaca

- Isključite grijac i ištekahte kabel napajanja.
- Uklonite samostalni električni radijator s instaliranim električnim grijaćem i okrenite radijator s grijaćem prema gore. Grijaci medij ne mora se ispuštaći.
- Uklonite dovodni i povratni zaustavni ventil radijatora centralnog grijanja. Ispraznite medij za grijanje iz radijatora.
- Upotrijebite ravnii ključ od 22 mm za uklanjanje električnog grijaca. Nemojte odvrtati / uvratiti električni grijac držeći ga za kućišta. Inače će grijac biti oštećen.

## Održavanje

Prije čišćenja isključite električni grijac iz mreže. Zaštite upravljač mikročipa od vode.

Očistite mekom krpom ili mekom spužvom. Nikada ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima ili oštrim alatima jer će se u protivnom oštetiti ukrasni sloj:

- Premazane površine očistite topлом vodom i nježnim deterdžentom,
- Kromirane površine očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje i njegu.

## Odlaganje uređaja na kraju njegovog životnog vijeka

Nakon prestanka uporabe električni grijaci element se ne smije odlagati kao komunalni otpad. Uređaj treba odvesti do mjesta prikupljanja i recikliranja električnog i elektroničkog otpada. Sve informacije o ispravnom mjestu sakupljanja i recikliranja mogu se dobiti u trgovini ili od proizvođača

**Poštujuci zakonito i pravilno odlaganje otpada,  
pridonosite zaštiti okoliša.**

## Uvjjeti i odredbe jamstva

- Ovo jamstvo daje se na proizvod proizveden od HeatQ Technology Sp. z o.o., a naveden je u ovom korisničkom priručniku.
- Jamstveno razdoblje je 24 mjeseca od datuma kupnje i najviše 36 mjeseci od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje možete odrediti uvidom u serijski broj na poleđini kućišta.
- Ako želite reklamirati proizvod s jamstvom, podnesite zahtjev s dokazom o kupnji (računom). U suprotnom proizvođač može odbiti vaš zahtjev.
- Tijekom kupovine proizvoda, kupac potvrđuje da proizvod nema nedostataka. Ako se tijekom kupovine ne ustvrdi nedostatak, uključujući nedostatke ukrasne završne obrade kućišta, smatra se da se proizvod prodaje bez nedostataka.
- Sustav grijanja s kojim će se ovaj proizvod koristiti mora sadržavati zaustavne ventile na radijatoru grijanja koji olakšavaju njegovo uklanjanje ili uklanjanje električnog grijaca bez servisiranja cijelog sustava centralnog grijanja i zamijene cijelog medija za grijanje. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve posljedice, uključujući troškove, uzrokovane nepravilnim dizajnom i / ili izvedbom sustava grijanja.
- Ovo jamstvo ne pokriva nikakve nedostatke uzrokovane nepravilnom instalacijom, uklanjanjem ili zlouporabom proizvoda. Prije upotrebe proizvoda pročitajte s razumijevanjem ovaj korisnički priručnik, koji je važan dio ovog jamstva.
- Nakon podnošenja reklamacije u jamstvenom roku, kupac će dostaviti proizvod u sjedište proizvođača (ili ovlaštenog distributera) kako bi ga se pregledalo i popravilo, ako zahtjev nije odbijen. Proizvođač ima 14 radnih dana od dana isporuke proizvoda za stručno mišljenje i popravak neispravnog proizvoda.
- Ako se utvrđeni nedostatak (nedostaci) ne mogu popraviti, proizvođač će zamijeniti proizvod novim proizvodom jednakih specifikacija.

# Руководство по эксплуатации

## Электрический нагреватель с электронным блоком управления

Поздравляем Вас с выбором изделий HeatQ Technology Sp. z o. o. Наши изделия разработаны и произведены в соответствии с действующими требованиями. Ознакомьтесь с руководством, чтобы наслаждаться бесперебойной работой прибора. Сохраните руководство в любое время скачайте его с сайта производителя: [www.heatq.com](http://www.heatq.com).

## Требования безопасности – установка нагревателя (рисунок: 2, 4)

- Нагреватель следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя, изложенными в данном руководстве.
- Установку нагревателя должен выполнять только установщик с соответствующими разрешениями, подключая прибор только к правильно выполненной электрической системе – проверьте номинальные данные устройства.
- Требования безопасности определяют допустимое местоположение и расстояние от влажных мест - включая раковину, душ, ванну - для защиты от риска поражения электрическим током.
- Любой вид электрической системы, к которой подключен прибор, должен соответствовать соответствующим нормам, действующим в данном регионе.
- Необходимо обеспечить, чтобы питающая нагреватель цепь в электрической системе была оснащена автоматическим выключателем и УДТ с чувствительностью 30 мА.
- Для питания нагревателя не используйте никаких переходников и удлинителей.
- Если прибор не оснащен средствами для отсоединения от источника питания, имеющими размыкающиеся контакты на всех полюсах, обеспечивающими полное отключение, или вилкой на шнуре питания, необходимо установить такой выключатель в электрической системе в соответствии с правилами, касающимися такой системы.
- Не включайте нагреватель вне полотенцесушителя, заполненного теплоносителем – “сухую” – на время более 2 секунд.
- Не используйте нагреватель в системе, в которой температура теплоносителя может превыść 82°C – превышение этой температуры может привести к повреждению термической защиты.
- Обеспечьте, чтобы после установки нагревателя его шнур питания не касался горячих частей нагревателя или полотенцесушителя.
- Категорически запрещается включать нагреватель в пустом полотенцесушителе!
- Давление в полотенцесушителе с установленным нагревателем не может превышать 10 атм.
- Мощность нагревателя не может превышать мощности полотенцесушителя, работающего при параметрах 75/65/20°C.
- В процессе установки или демонтажа прибор не может находиться под напряжением, следует отключить его от источника питания.
- Прибор предназначен для домашнего использования.

## Требования безопасности – использование нагревателя

- Изделие следует использовать исключительно с целью, для которой оно было предусмотрено производителем.
- Прибор не является игрушкой.
- Проводите регулярную проверку прибора для обеспечения его безопасного использования.
- Если неразъемный шнур питания испортится, прибор непригоден для использования. Отсоедините прибор от источника питания. Поврежденный шнур питания может быть заменен производителем или сотрудником сервисного центра, чтобы избежать опасности.
- Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие в результате самостоятельного вмешательства в блок управления и конструктивные изменения, внесенные в нагреватель посторонними лицами.
- Не допускайте затопления блока питания нагревателя.
- Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, умственными возможностями и людьми не имеющими опыта и знаний, касающихся оборудования, если будет обеспечен присмотр и инструктаж, касающийся использования оборудования безопасным способом, так, чтобы связанные с ним угрозы были понятны. Дети не должны играть с оборудованием. Дети без присмотра не должны выполнять очистку и техническое обслуживание оборудования.

- Очистку устройства выполняйте только при отключенном питании.
- Нагреватель с полотенцесушителем может нагреваться до высоких температур – соблюдайте осторожность при контакте с приборами.

## Требования безопасности – Электрический полотенцесушитель (Рисунок: 2, 3, 8, 9)

Правила безопасной установки и использования - информационный материал

- Используйте прибор по назначению.
- Электрический полотенцесушитель – это не игрушка.
- Полотенцесушитель должен быть установлен на стене в соответствии с рекомендациями его производителя.
- В целях повышения безопасности для маленьких детей установите полотенцесушитель так, чтобы его нижняя часть находилась на высоте не менее 60 см от пола.
- Полотенцесушитель может быть очень горячим и может вызвать ожоги. Соблюдайте особую осторожность в присутствии детей или людей с ограниченными возможностями.
- В случае сушки полотенец и/или одежды, убедитесь, что используемые мыющие средства и сушащиеся вещи не имеют противопоказаний для сушки при высоких температурах.
- Для электропитания полотенцесушителя не используйте никаких переходников и удлинителей.
- Установка устройства должна выполняться квалифицированным установщиком в соответствии с примененными правилами техники безопасности, а все системы, к которым подключен прибор, должны соответствовать нормам, действующим в данном регионе.
- Необходимо обеспечить, чтобы питающая нагреватель цепь в электрической системе была оснащена автоматическим выключателем и УДТ с чувствительностью 30 мА.
- Если прибор не оснащен средствами для отсоединения от источника питания, имеющими размыкающиеся контакты на всех полюсах, обеспечивающими полное отключение, или вилкой на шнуре питания, необходимо установить такой выключатель в электрической системе в соответствии с правилами, касающимися такой системы.

## Назначение (рисунок: 1, 6, 7)

Правильно подобранный нагреватель – это электрический нагревательный прибор, который является только компонентом полотенцесушителя. Нагреватель должен быть установлен в полотенцесушителе (автономный водонагреватель или подключенный к системе ц.о.), на котором можно сушить полотенца и/или одежду.

Нагреватель не оснащен регулятором температуры помещения.

## Технические характеристики

Тип:

NEX1.0.A - прямой кабель с вилкой  
NEX1.0.B - спиральный кабель с вилкой  
NEX1.0.C - скрытый кабель

Питание:

~230 В пер. тока, 50 Гц

Класс изоляции:

I

Мощность:

120, 200, 300, 400, 500, 600, 800,  
1000, 1200 Вт

Степень защиты корпуса: IPx5

Тип электрического разъема: Y (шнур питания является неразъемным для пользователя –шнур питания может быть заменен только производителем)  
**прибор неразъемно подключен к системе**

Резьбовое соединение: 1/2"

## Устройство (рисунок: 1)

- Нагревательный элемент S3 – увеличения настройки, запуск таймера
- Корпус блока управления L1 – режим работы
- Шнур питания L2 – настройка температуры и времени
- S1 – вкл./выкл. S2 – уменьшения настройки, запуск таймера L3 – включенный таймер

## **Установка (рисунок: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**

Перед установкой убедитесь, что нагреватель не подключен к сети. Нагреватель не следует включать „всухую“ – это грозит охогами и повреждением термической защиты. Убедитесь, что в полотенцесушителе есть вода (другой теплоноситель), прежде чем включать нагреватель.

1. К нижнему отверстию полотенцесушителя или через вкрученный заранее клапан / тройник ввинтите нагреватель. Нельзя ввинчивать нагреватель, держа его за корпус.
2. Ввинчивать нагреватель следует плоским ключом 22мм с достаточной силой для того, чтобы получить достаточную герметичность.
3. Поверните корпус нагревателя в нужном направлении, чтобы установить нужное для пользователя положение фронта блока управления – его можно поворачивать на угол 330°. Диапазон вращения ограничен ощущимым бампером – если не получилось установить блок управления, поворачивая его в одну сторону, то попробуйте в обратном направлении.
4. Дополните в полотенцесушителе теплоноситель до соответствующего уровня, указанного производителем полотенцесушителя. В электрическом полотенцесушителе обеспечьте воздушную подушку, а в полотенцесушителе, подключенному к ц.о., оставьте один клапан открытый, чтобы не допустить роста давления в результате теплового расширения теплоносителя.
- Помните, чтобы полотенцесушитель не заполнять на 100% его емкости. Слишком много теплоносителя и его высокая температура в закрытом полотенцесушителе может привести к повышению давления выше допустимых значений, указанных производителем полотенцесушителя. Такое состояние может вызвать угрозу для здоровья, жизни или имущества. Максимальное давление для нагревателя – это 10 атм.
5. Не заполняйте полотенцесушитель теплоносителем с температурой выше, чем 82°C – это может повредить термозащиту. Нагреватель имеет термозащиту одноразового действия (невозвратимую), которая сработает, если плавкий предохранитель, размещенный в трубке возле нагревательного элемента, нагреется до температуры выше 82°C. В результате этого блок управления нагревателя будет работать, но нагреватель не будет нагреваться – для восстановления полной работоспособности устройства требуется вмешательство квалифицированного сервиса производителя.
6. После проверки герметичности можно подключить нагреватель к электросети – при этом убедитесь, что напряжение в домашней электросети соответствует напряжению на паспортной табличке изделия. Подключайте нагреватель только к розетке со штырем заземления (провод РЕ). Кроме того, проверьте, не поврежден ли прибор – особенно это касается электрических компонентов, таких как изоляция проводов, вилки и т. д..
7. Подключая прибор неразъемно к системе, следуйте следующим рекомендациям:
  - а) Коричневая изоляция провода – фазный провод (L),
  - б) Синяя изоляция кабеля – нулевой провод (N),
  - с) Желто-зеленая изоляция кабеля – заземляющий провод (РЕ)
8. Полотенцесушитель с нагревателем в системе ц. о. должен иметь запорные клапаны на входе и возврате для возможного демонтажа.

## **Функциональность (рисунок: 1, 10)**

1. Настройки времени выполняются с шагом в 1 час. Исключением является установка времени задержки, реализованная с шагом в 2 часа.
2. Настройка температуры нагревателя осуществляется с шагом в 10°C.
3. Функция сушилки. Регулировка температуры теплоносителя с помощью кнопок „+“ и „-“. 4 уровня нагрева в диапазоне 30–60°C.
4. Функция сушилки с тремя режимами работы с возможностью изменения температуры в реальном времени:
  - таймер „СТАРТ/СТОП“ – отключение нагревателя, по истечении заданного времени – до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.),
  - таймер „ТУРБО“ – возврат к предыдущей настройке, по истечении заданного времени – до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.),
  - таймер „ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ“ – включение нагревателя с задержкой до 8 часов (2, 4 ,6 или 8ч), на время до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.).
5. Интеллигентная визуализация режимов работы: нагрев, настройки, таймер, авария – цветная светодиодная технология LED.

6. Возможность поворота блока управления на угол 330°.
7. Интеллигентный контроль работы – микропроцессорное управление.
8. Защита от замерзания теплоносителя – функция АНТИФРИЗ.
9. Двухступенчатая термическая защита:
  - регулятор блока управления не позволяет повышаться температуре более 60°C,
  - плавкий предохранитель отключает питание в момент неконтролируемого повышения температуры в случае повреждения регулятора или датчика температуры.
10. Третья ступень защиты ТЭН'a от работы „в сухую“.
11. Низкое потребление энергии во время „работы“, благодаря современной электронике, и во время „ожидания“ благодаря использованию электроники, изготовленной по технологии Ultra-Low-Power.

## **Обслуживание (рисунок: 1, 10)**

1. Нажатие клавиши „вкл/выкл“ приводит к включению/выключению нагревателя.
2. Нажатие клавиши „+“ приводит к входу в режим настройки температуры, до которой должен нагреться теплоноситель в полотенцесушителе.
3. Нажатие клавиши „-“ приводит к входу в режим настройки температуры, до которой должен нагреться теплоноситель в полотенцесушителе.
4. Во время режима настройки температуры светодиодный индикатор сигнализирует о состоянии (см. пункт 10 ниже).
5. Нажмите и удерживайте кнопку „+“ в течение ок. Зсек – включится таймер „ТУРБО“. Электронагреватель начнет нагревать теплоноситель до заданной температуры и поддерживать его в течение заданного времени – до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.). После этого времени контроллер вернется к настройкам, заданным до включения таймера.
6. Нажмите и удерживайте кнопку „-“ в течение ок. Зсек – включится таймер „СТАРТ / СТОП“. Электронагреватель начнет нагревать теплоноситель до заданной температуры и поддерживать его в течение заданного времени – до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.). По истечении этого времени электронагреватель отключится.
7. Нажмите и удерживайте кнопки „-“ и „+“ в течение ок. Зсек – включится таймер „ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ“. Нагреватель включится с заданной задержкой до 8 часов (2, 4 ,6 или 8ч) и начнет нагревать теплоноситель до заданной температуры и поддерживать его в течение заданного времени – до 4 часов (1, 2, 3 или 4ч.). По истечении этого времени электронагреватель отключится.
8. Во время включенных таймеров выключение и включение устройства кнопкой S1 сбрасывает настройки таймера. Отключение питания не приводит к сбрасыванию таймеров – при повторном включении питания электронагреватель завершит функцию таймера.
9. Функция ANTIFREEZE. Падение температуры хладагента внутри нагревателя ниже 6°C приводит к запуску функции ANTIFREEZE. ВНИМАНИЕ: функция активируется на устройстве, подключенному к электросети (без включения блока управления). АНТИФРИЗ заключается в циклическом нагреве теплоносителя до температуры 40°C и переходе управления в состояние ожидания. Электронагреватель будет нагревать теплоноситель вышеуказанным способом до тех пор, пока температура теплоносителя не будет падать ниже 6°C. Чтобы функция АНТИФРИЗ работала правильно, не доставайте вилку из розетки. Управление нагревателем разработано по технологии Ultra-Low-Power, что означает очень низкое потребление электричества в режиме ожидания.
10. Визуализация режимов работы нагревателя.

| <b>Состояние светодиодного индикатора</b> | <b>Рабочее состояние нагревателя</b>                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 – красный                              | Аварийные состояния.                                                                                                                                                                                           |
| L1 – фиолетовый                           | Правильная работа прибора в функции сушилки.                                                                                                                                                                   |
| L1 – фиолетовый мигающий                  | Функция АНТИФРИЗ.                                                                                                                                                                                              |
| L2 – синий просветляющийся                | Нагреватель нагревается до заданного уровня. Для L2, светящегося непрерывным светом, это означает достижение заданных уровней температуры. При достижении заданной температуры L2 светится непрерывным светом. |
| L2 – синий потухающий                     | Нагреватель остывает, что означает, что заданная температура ниже чем нынешняя.                                                                                                                                |
| L1 – красный / синий попеременно          | Проблема управления с показанием температуры от датчика – аварийное состояние.                                                                                                                                 |
| L3-синий непрерывный                      | Таймер "ТУРБО" – включена функция сушилки.                                                                                                                                                                     |
| L3 – синий мигающий                       | Таймер „СТАРТ/СТОП“ – включена функция сушилки.                                                                                                                                                                |
| L3 – синий пульсирующий                   | Таймер „ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ“ – включена функция сушилки.                                                                                                                                                          |

10. Нагреватель при возвращении напряжения после предварительного его отключения (сбой в сети электропитания или отсоединение вилки из розетки) при включенном блоке управления начинает работу в состоянии, в котором был до отключения питания.
11. Нагреватель приспособлен к работе со стандартным таймером-розеткой.

### Демонтаж нагревателя

- Выключите нагреватель кнопкой и выньте вилку из розетки.
- В электрическом полотенцесушителе – снимите его вместе с нагревателем, поверните нагревателем вверх. Не нужно удалять теплоноситель.
- В полотенцесушителе, подключенным к системе ц.о. закройте клапаны на подаче и возврате. Удалите теплоноситель из полотенцесушителя.
- Вывинтите нагреватель из разъема полотенцесушителя с помощью гаечного ключа 22. Нельзя ввинчивать / вывинчивать нагреватель, держа за корпус. Это грозит повреждением прибора.

### Уход

Во время чистки отключите нагреватель от источника питания. Также не допускайте до заливания блока управления прибора.

Для чистки используйте мягкие салфетки или губки. Ни в коем случае не используйте коррозионные и абразивные чистящие средства и острые предметы – во избежание повреждения декоративного покрытия:

- окрашенные поверхности следует мыть теплой водой с добавлением мягких чистящих средств,
- хромированные поверхности следует чистить при помощи средств, предназначенных для этого.

### Утилизация

После окончания срока службы не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Прибор следует утилизировать в соответствии со специальными требованиями, касающимися утилизации электрических и электронных изделий. Отдайте прибор в пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Информацию о соответствующем пункте сбора использованного оборудования вам предоставит торговая точка или производитель прибора.

### Действуя в соответствии с правилами правильной утилизации, Вы внесете собственный вклад в защиту окружающей среды.

### Условия гарантии

- Предметом гарантии является изделие, произведенное HeatQ Technology sp. z o. o., описанное в настоящем руководстве.
- Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Дата выпуска определяется на основании серийного номера, расположенного на задней части корпуса.
- Основанием для гарантии является чек. При отсутствии чека производитель может не принять рекламацию.
- Клиент, получая устройство при покупке, подтверждает его полноценность. Если Клиент не предъявляет претензий к изделию – в частности, к качеству декоративных покрытий корпуса – принимается, что изделие было выдано без дефектов.
- Отопительная система должна быть оборудована запорными клапанами, чтобы обеспечить демонтаж полотенцесушителя/нагревателя без вмешательства во всю систему отопления с теплоносителем. Производитель несет ответственности за проблемы и расходы, связанные с ошибочно подготовленной системой отопления.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа/демонтажа, а также неправильного использования прибора. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством, которое является неотъемлемой частью гарантии, перед началом работы.
- Производитель имеет 14 рабочих дней с даты доставки неисправного изделия в офис производителя на экспертизу и ремонт неисправного изделия.
- В случае отсутствия возможности выполнения ремонта производитель обязуется предоставить новое изделие с теми же характеристиками.

